

● 簡易式水質檢測器使用教學



● 簡易式水質檢測器使用教學



取下
電極總承保護套



取下電極浸泡瓶



內有1/4電
極浸泡液

● 簡易式水質檢測器使用教學



淋蒸餾水清洗並甩乾

● 簡易式水質檢測器使用教學



旋開上方黑色蓋子

取出內置調整起子
備用



● 簡易式水質檢測器使用教學




放入電池

將電極置入pH7.00校正液中，搖晃後讓顯示穩定



● 簡易式水質檢測器使用教學

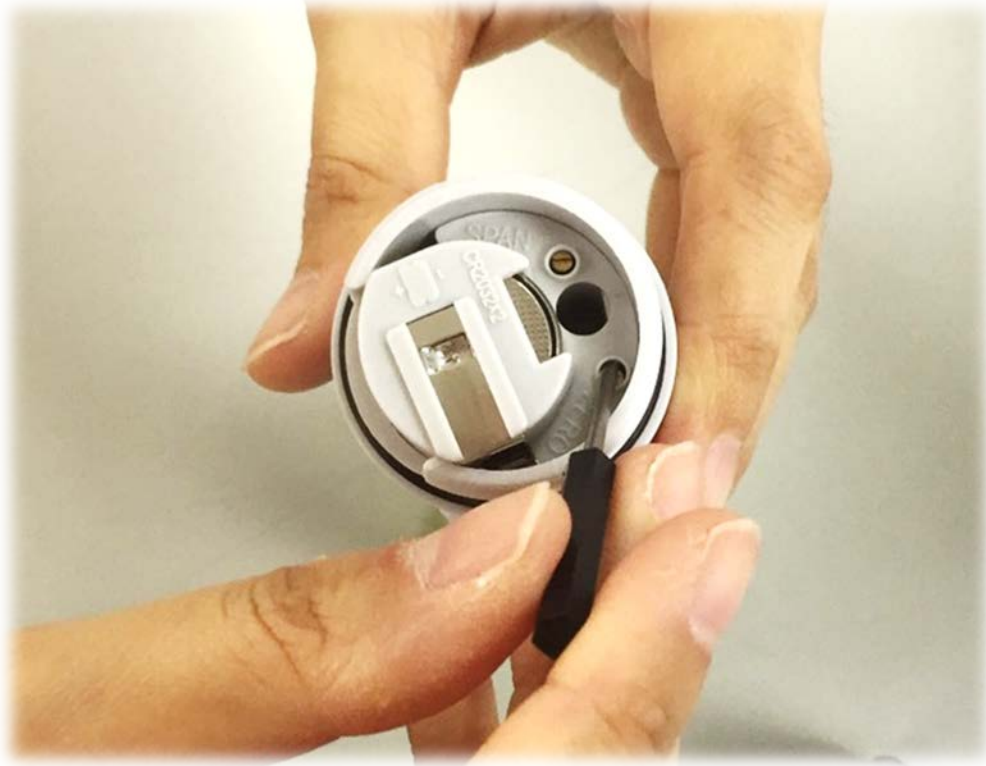

使用調整起子由電盒內
ZERO孔旋轉，調整顯示
值至7.00 穩定即完成校正



● 簡易式水質檢測器使用教學



淋蒸餾水清洗並甩乾



**將電極置入
pH4.00校正
液中，搖晃
後讓顯示穩
定**

● 簡易式水質檢測器使用教學



使用調整起子由電盒內
SPAN孔旋轉，調整顯示
值至4.00 穩定即完成校正

● 簡易式水質檢測器使用教學



淋蒸餾水清洗並甩乾

完成校正

● 簡易式水質檢測器使用教學

每天使用前必須校正

浸泡瓶中液體流失，請以另附的浸泡液補充

電極頭易破損、老化，使用後請清洗浸泡